

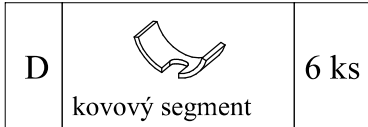
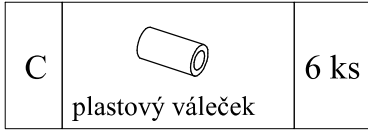
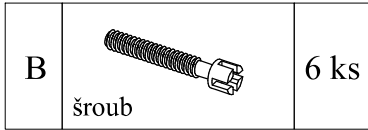
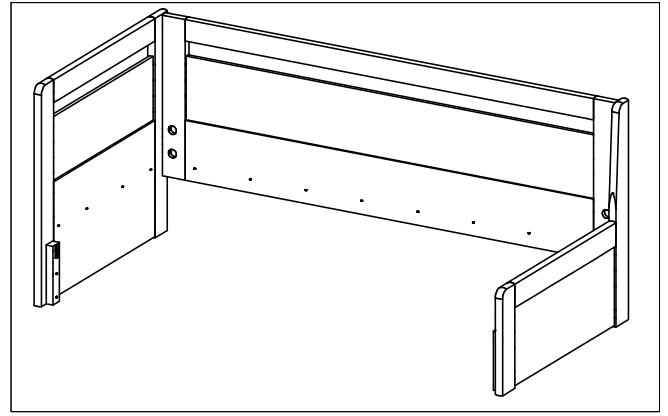
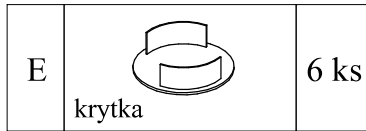
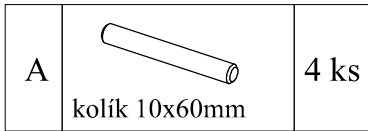
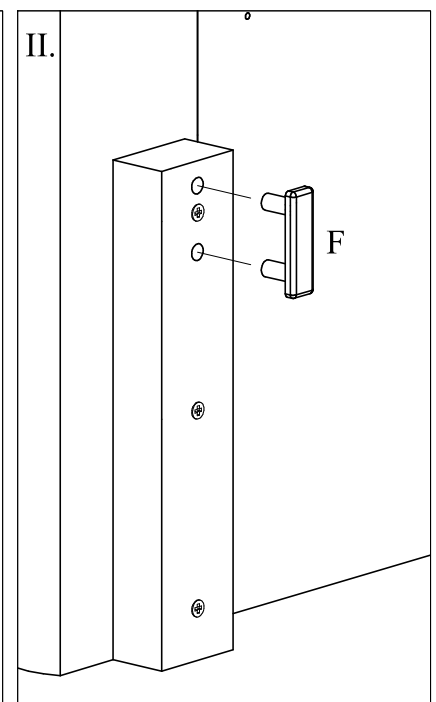
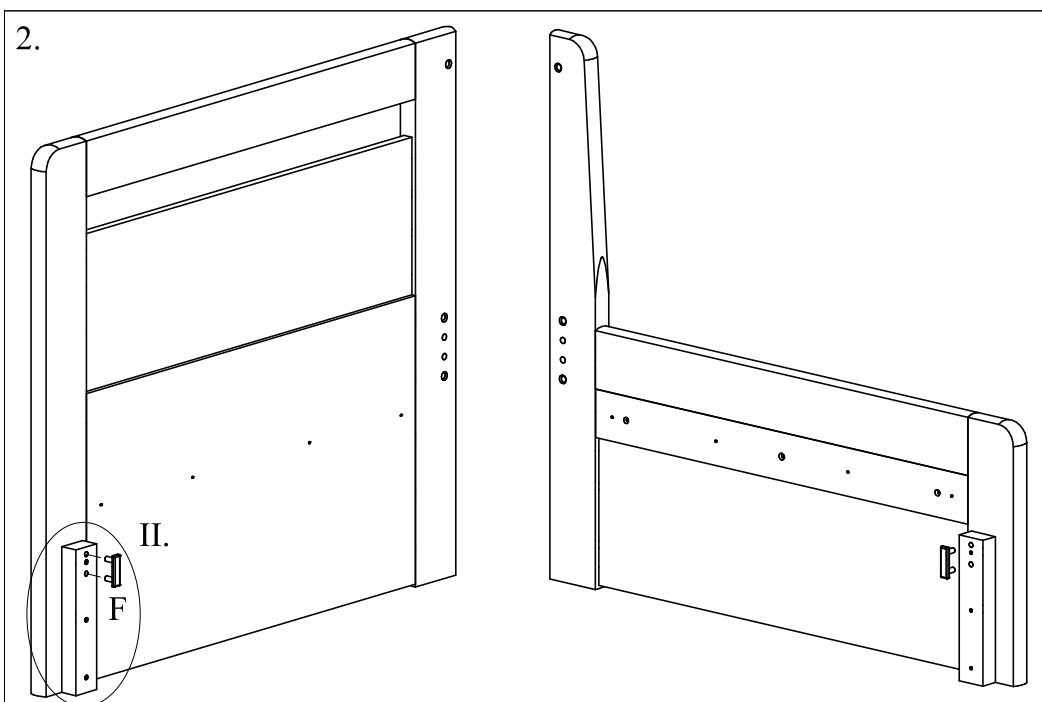


1) Montážní návod korpusu postele  
potřebné kování:



MONTÁŽNÍ NÁVOD  
TANDEM PLUS

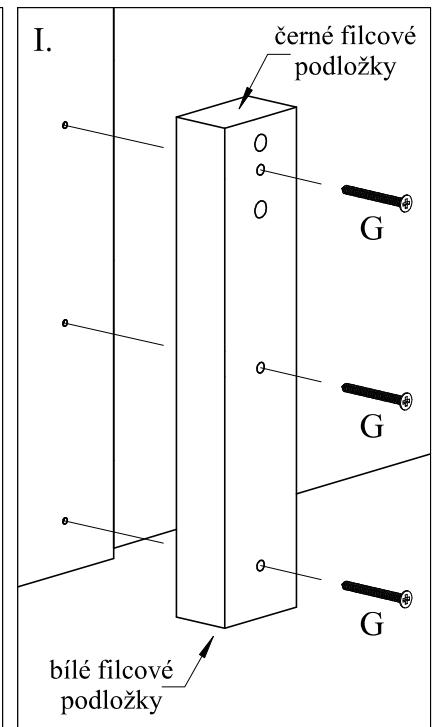



potřebné nářadí: kladivo,  
plochý šroubovák

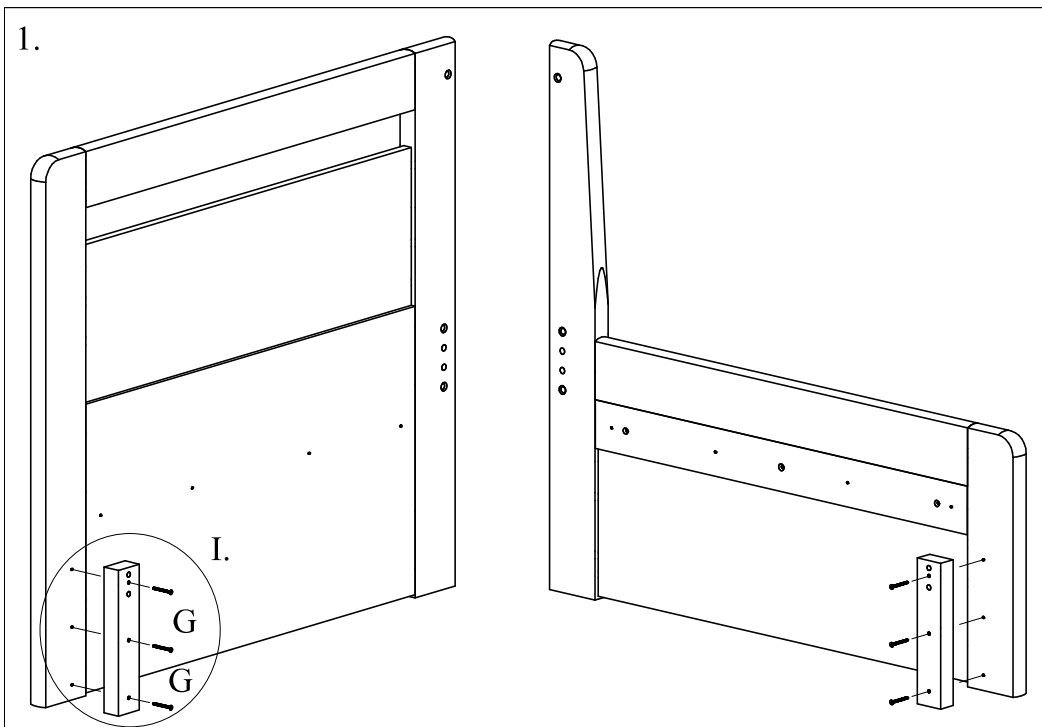

3.

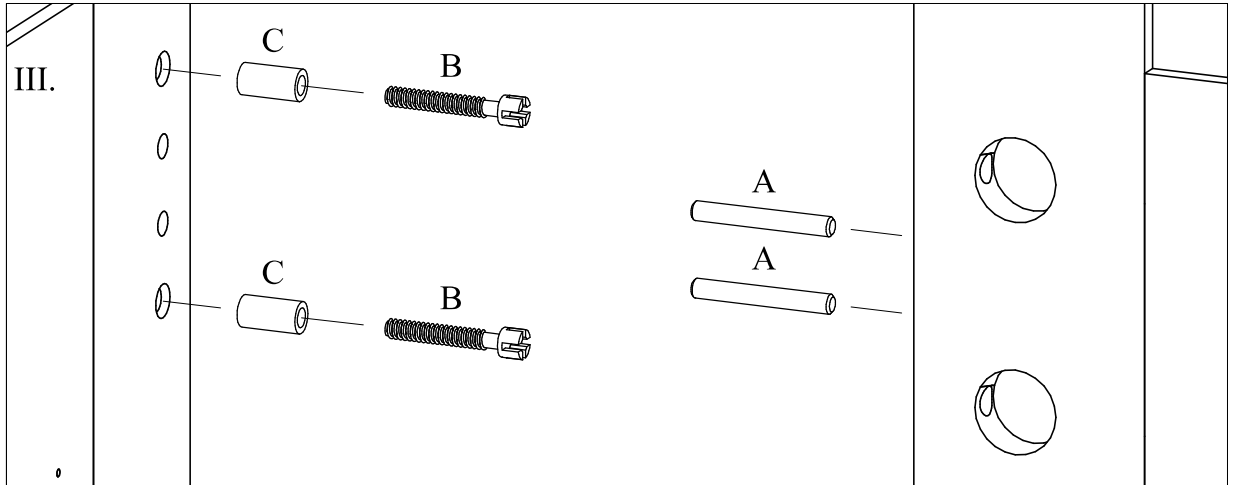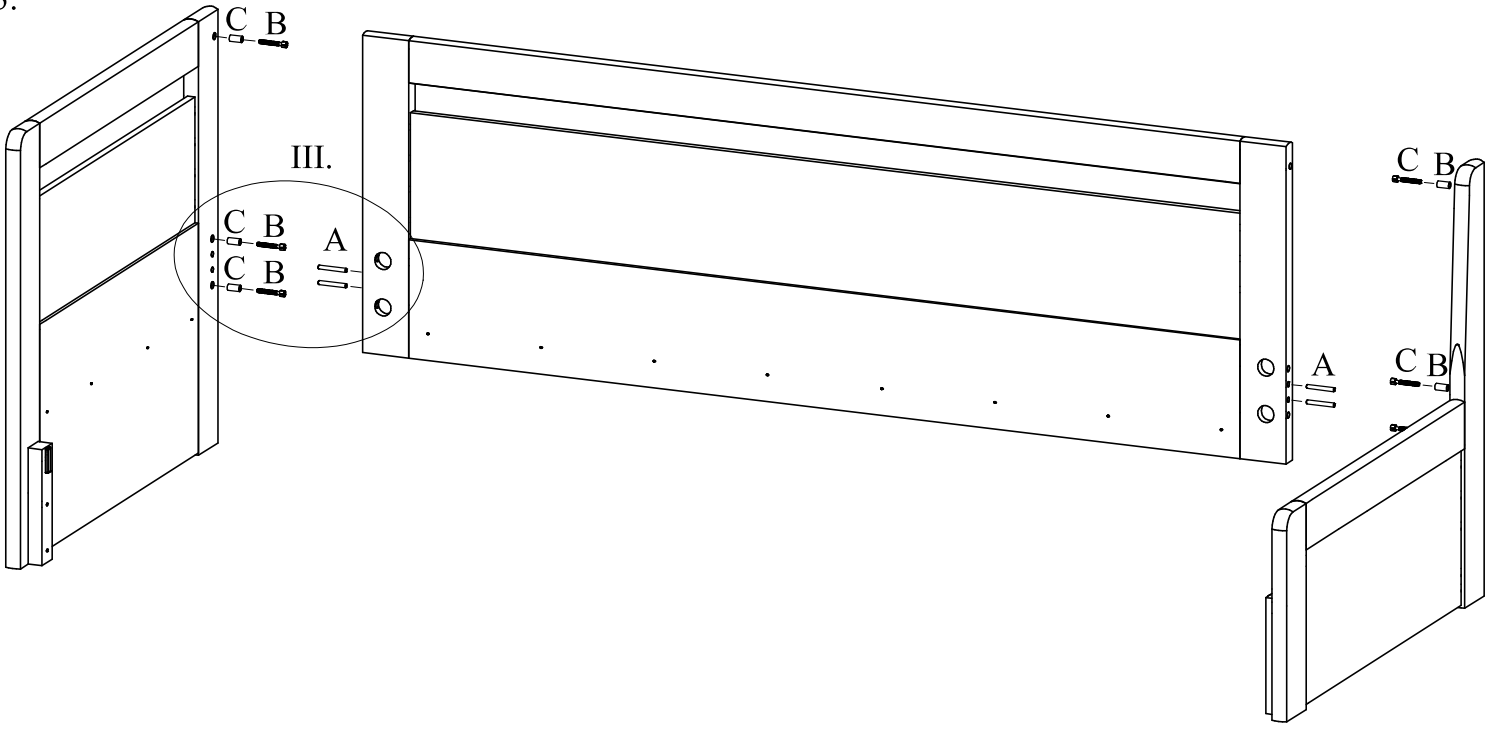



4.

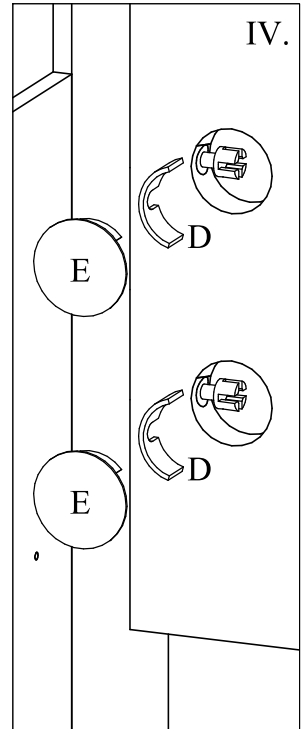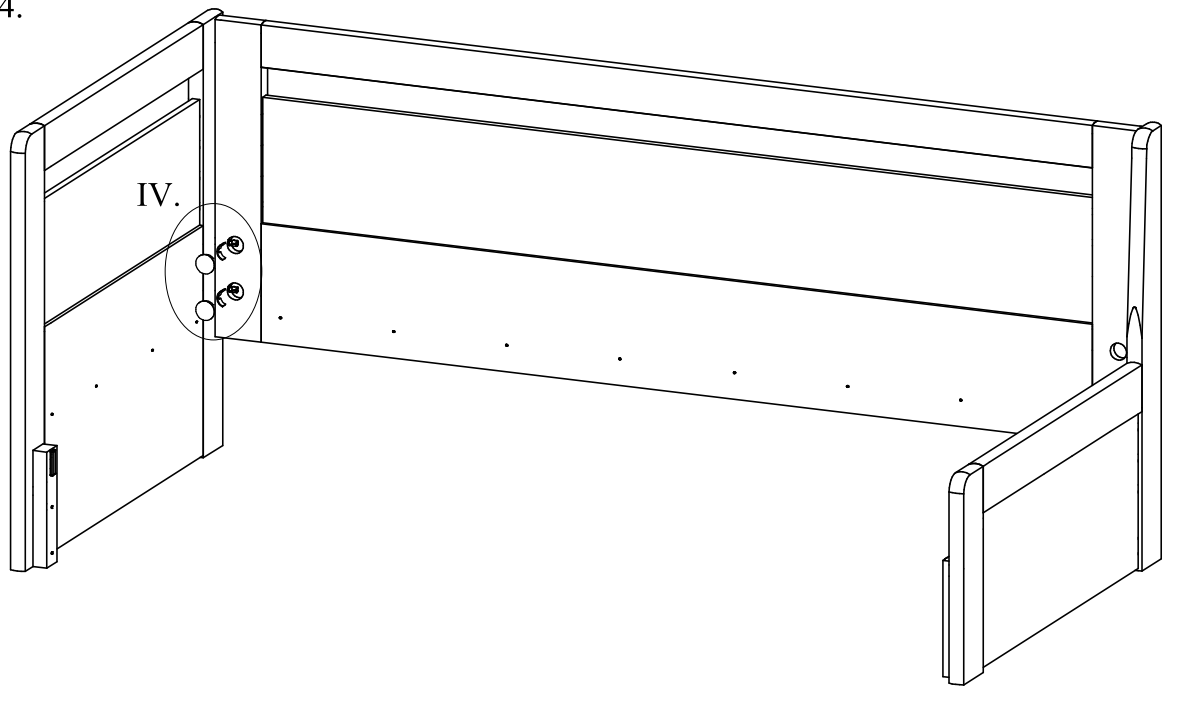



## 2) Montážní návod výsuvného boxu a předního čela kování:

A		17 ks	D		6 ks	
B		25 ks	E		3 ks	
C		6 ks	F		6 ks	
			G		1 ks	

potřebné nářadí: kladivo, křížový šroubovák

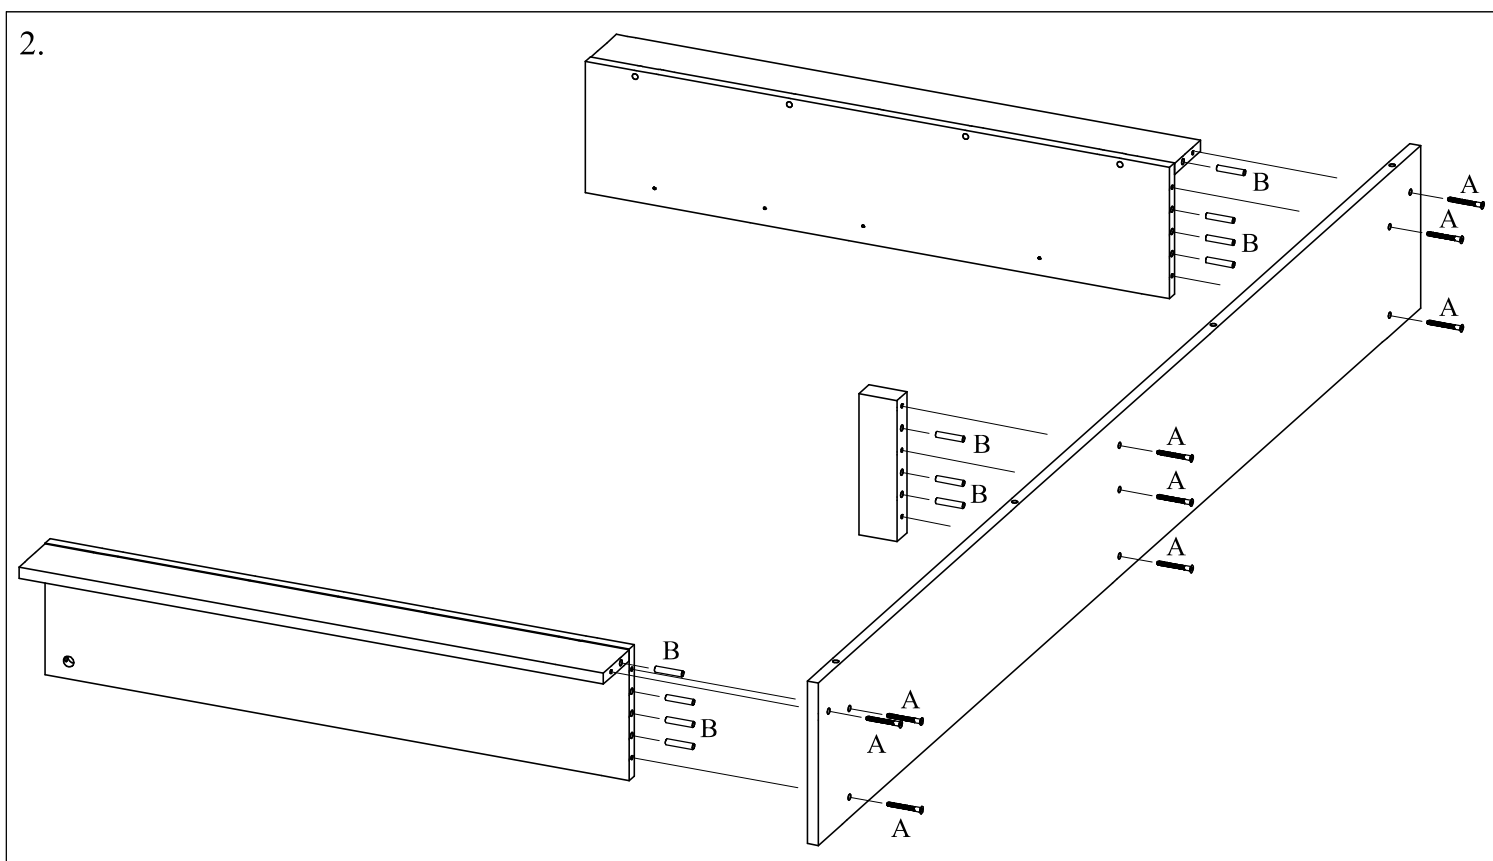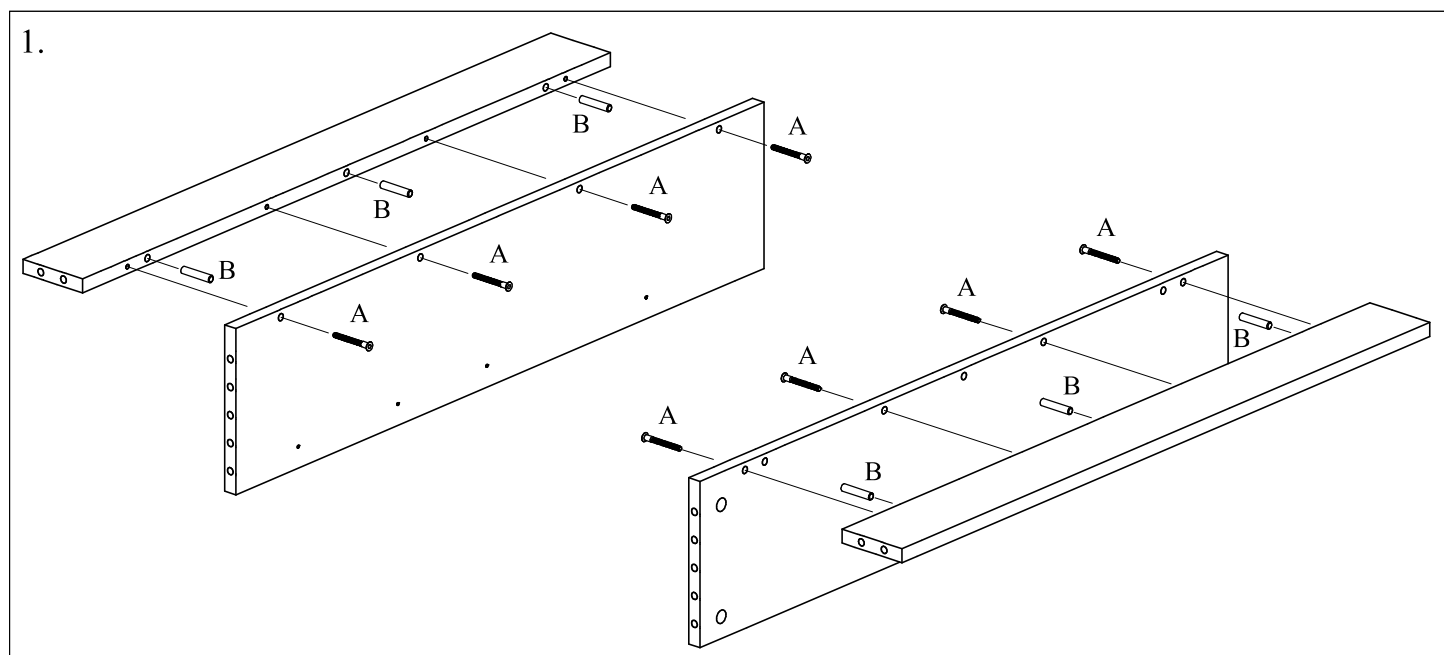



3.

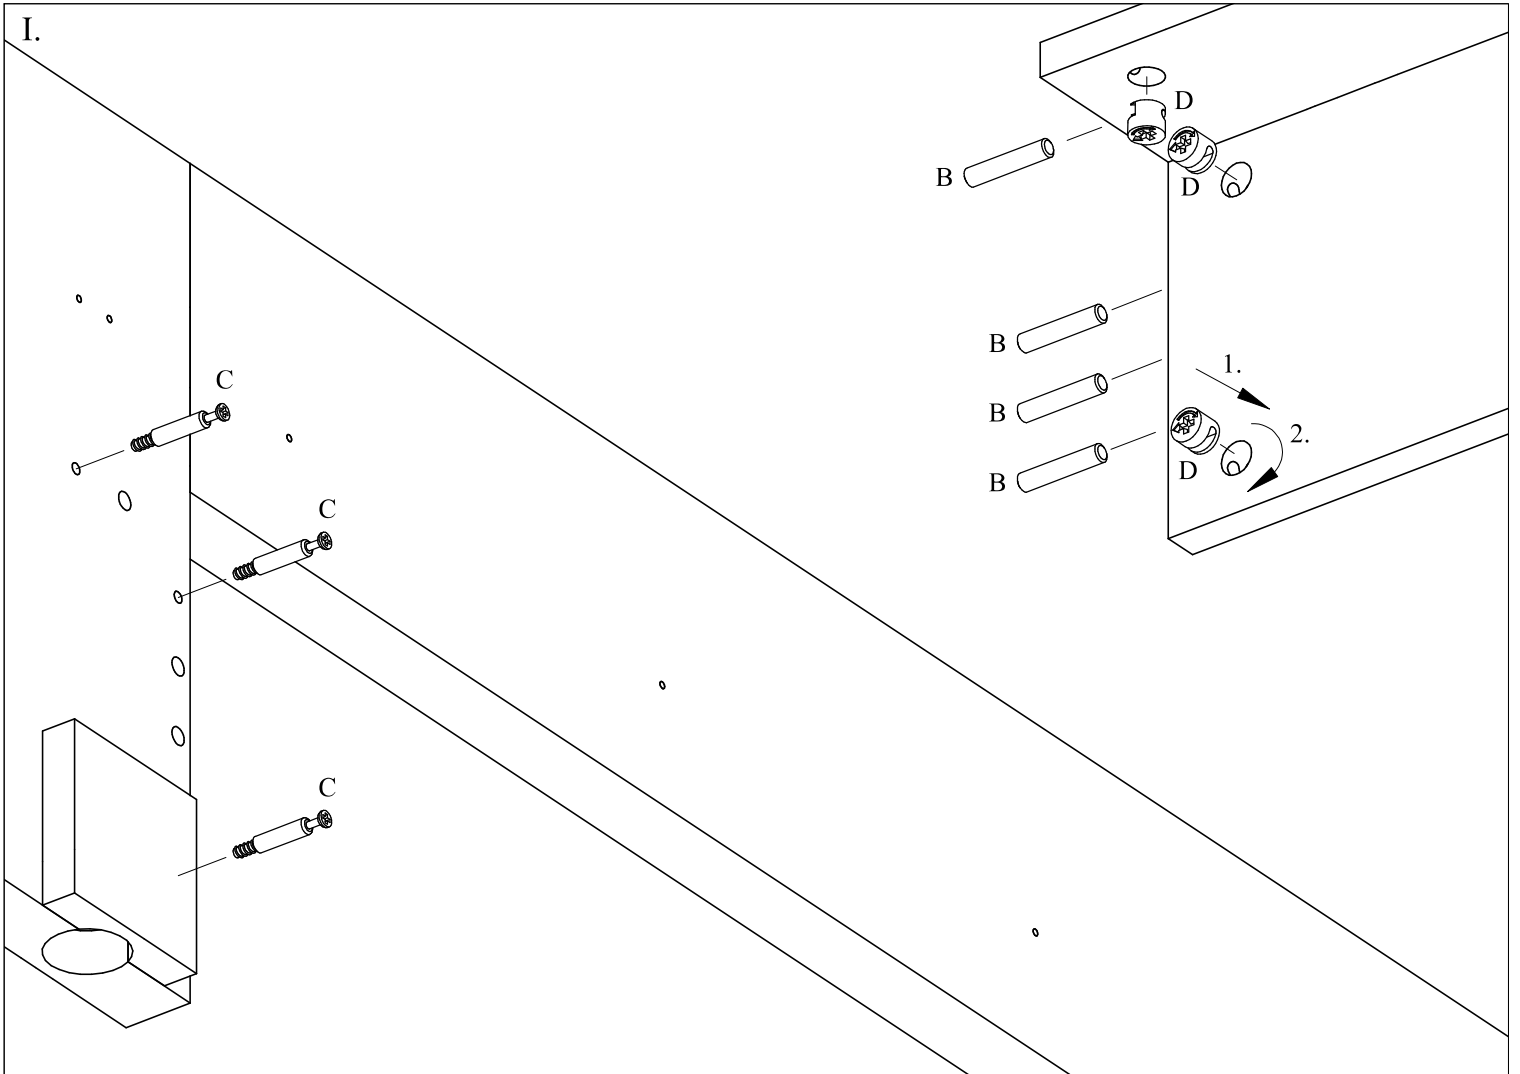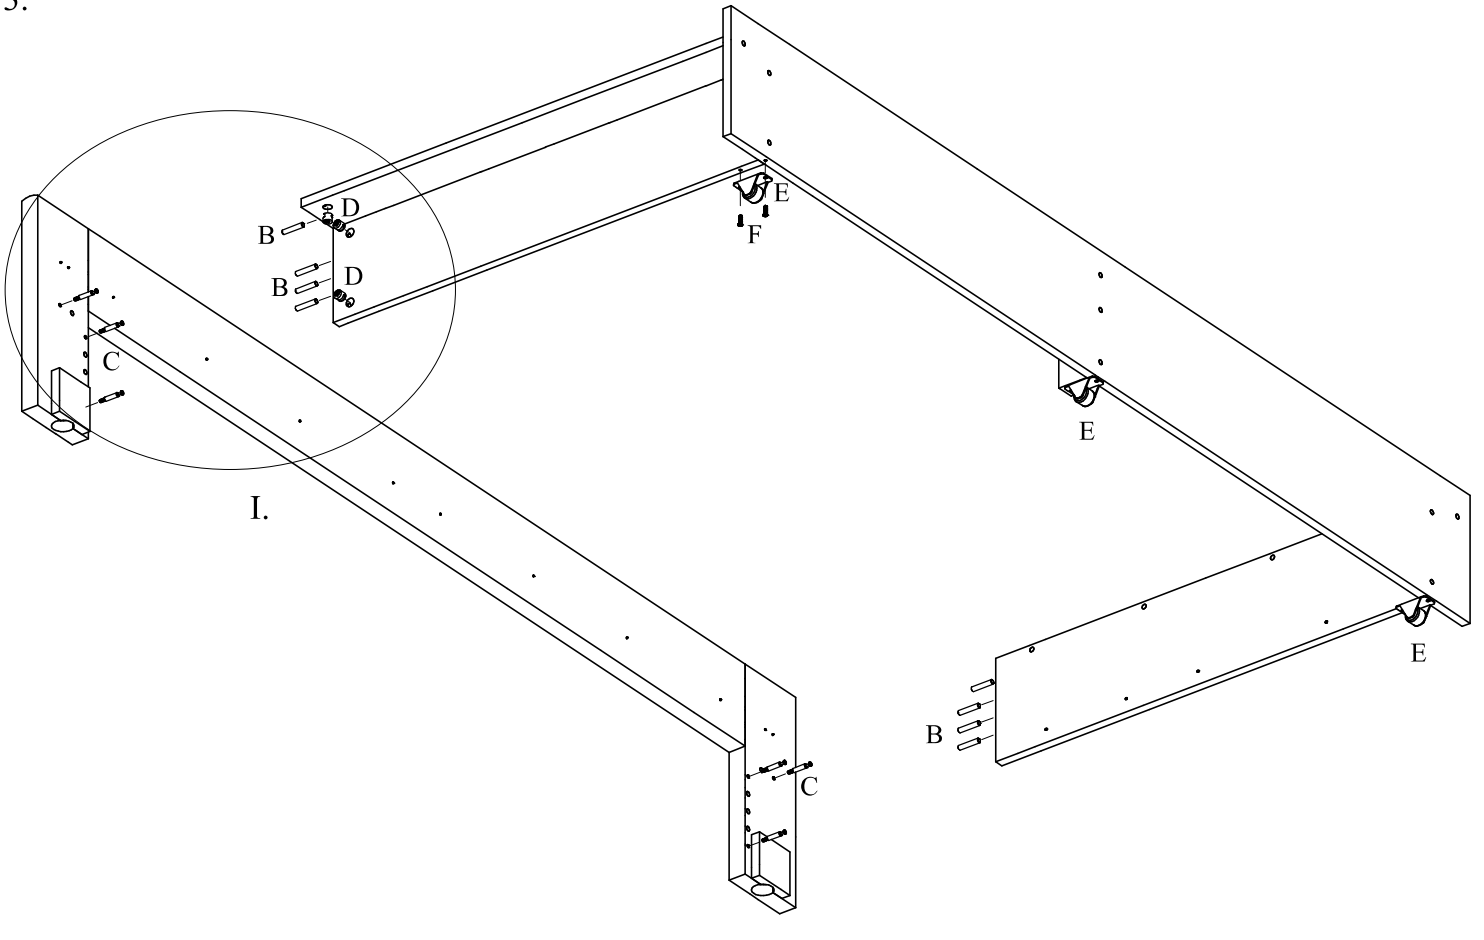


### 3) Montážní návod roštu postele

potřebné kování:


A1	 vrut 4x50mm	20 ks
A2	vrut 4x35mm	8 ks

B	 kolík 8x40mm	4 ks
---	--	------


potřebné náradí: kladivo, šroubovák

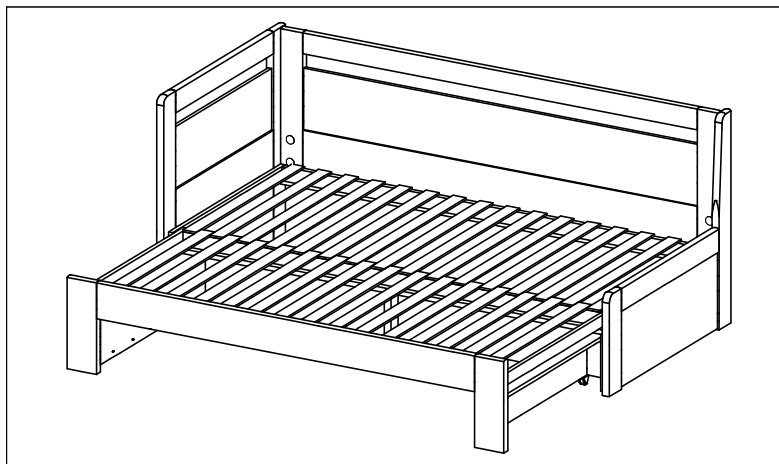


1.

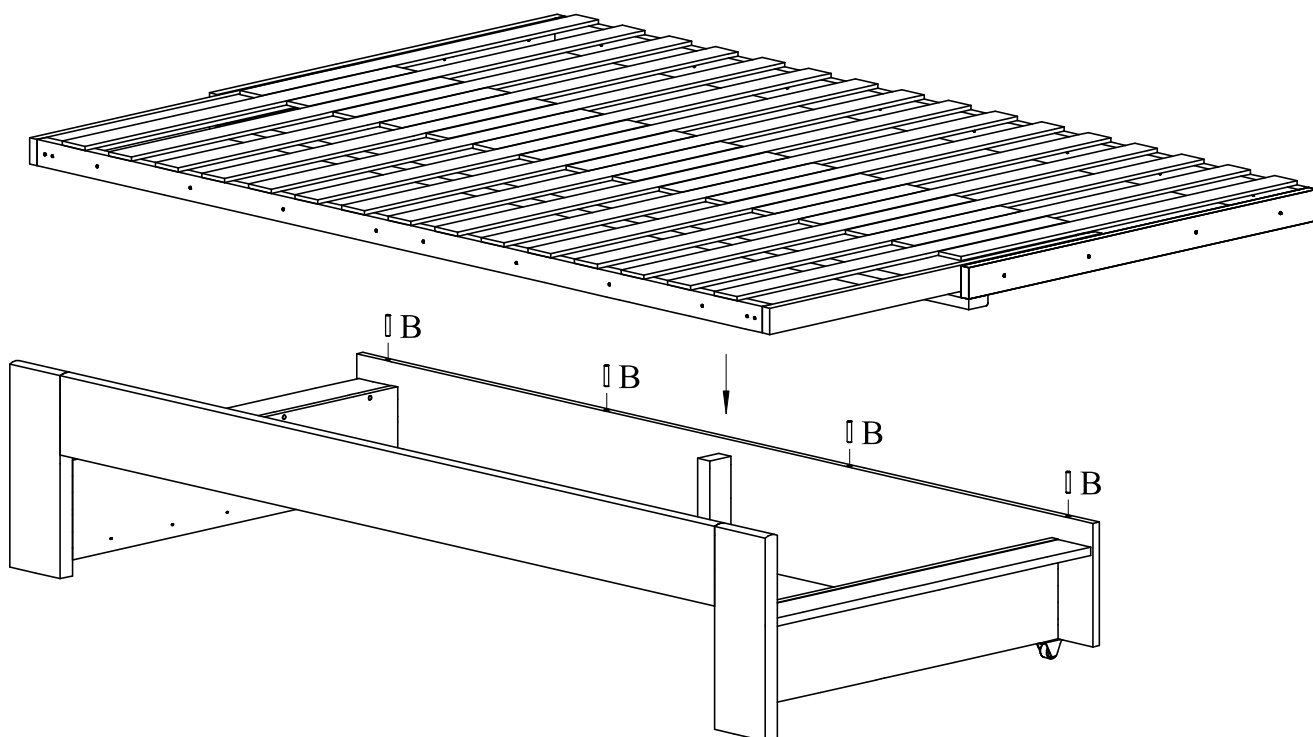

2.

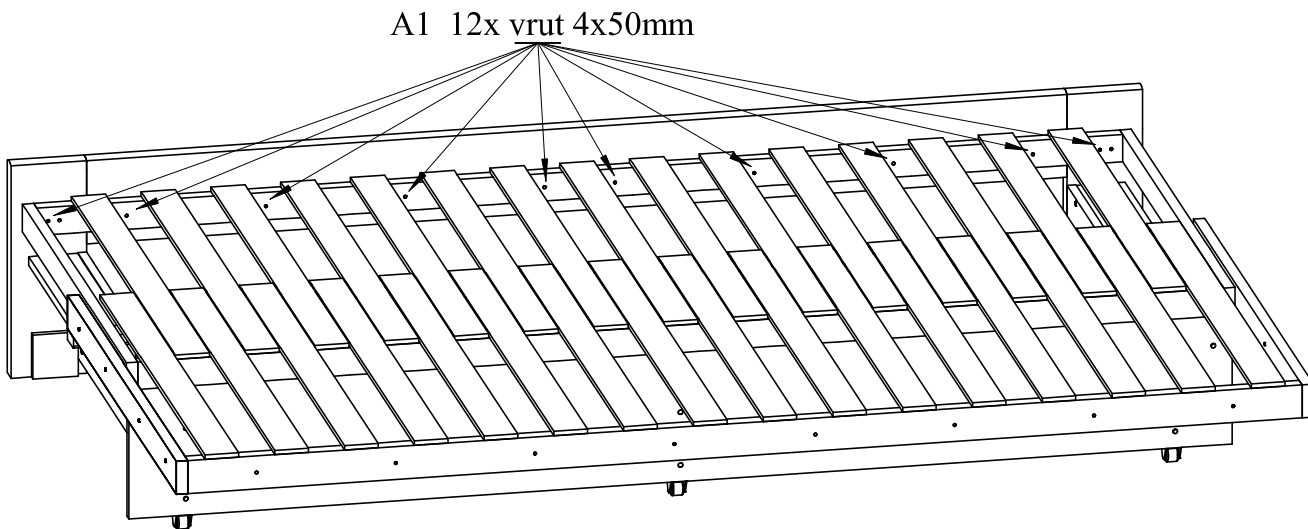

3.

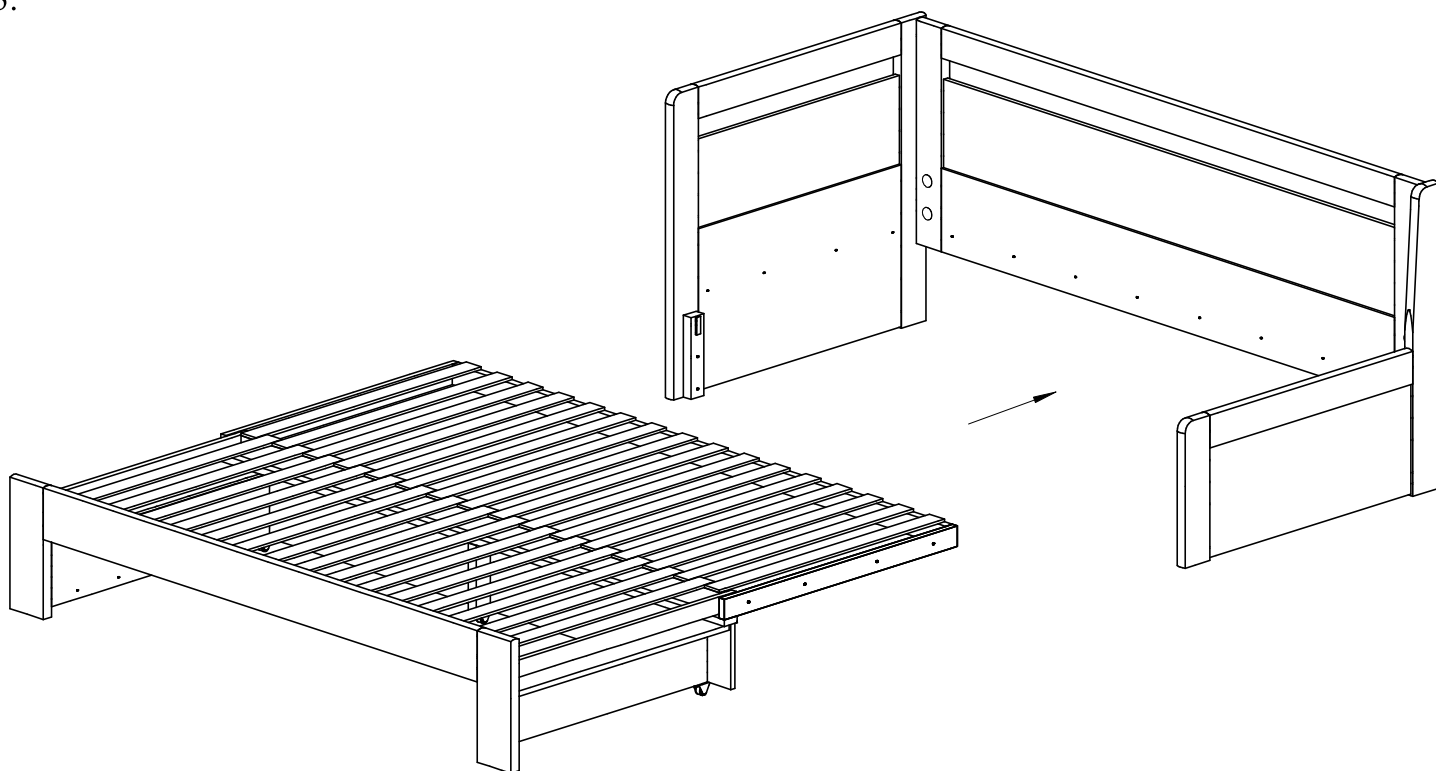

4.

