Montážní návod - úložný prostor pod postel

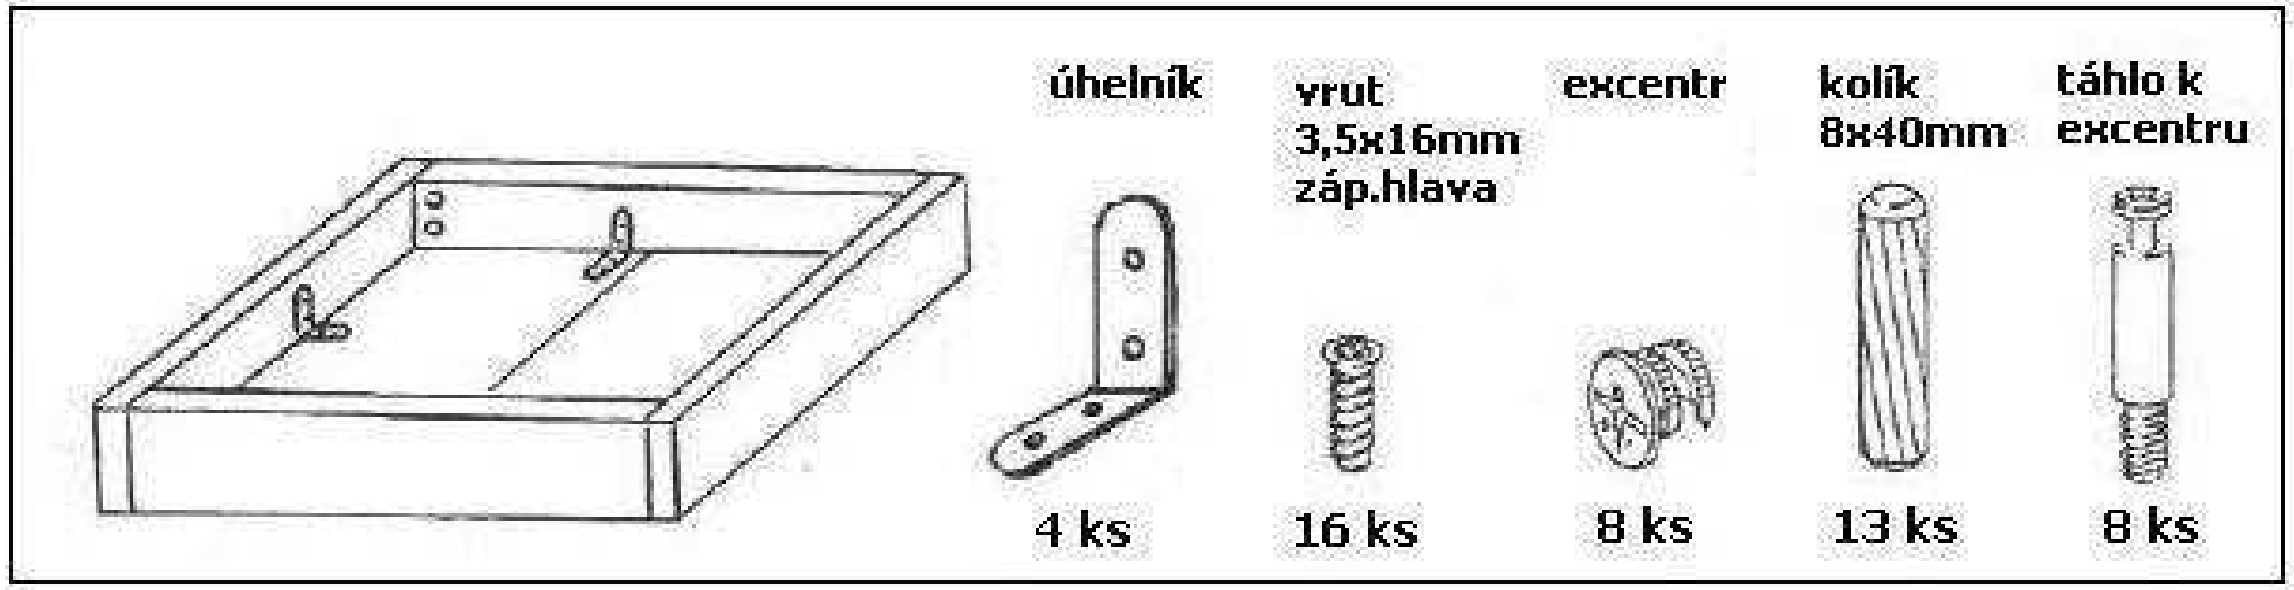

Potřebné nářadí

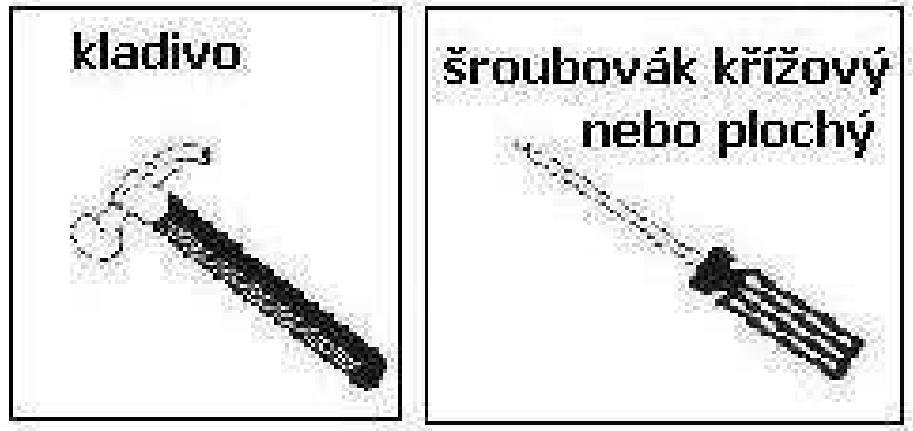

1

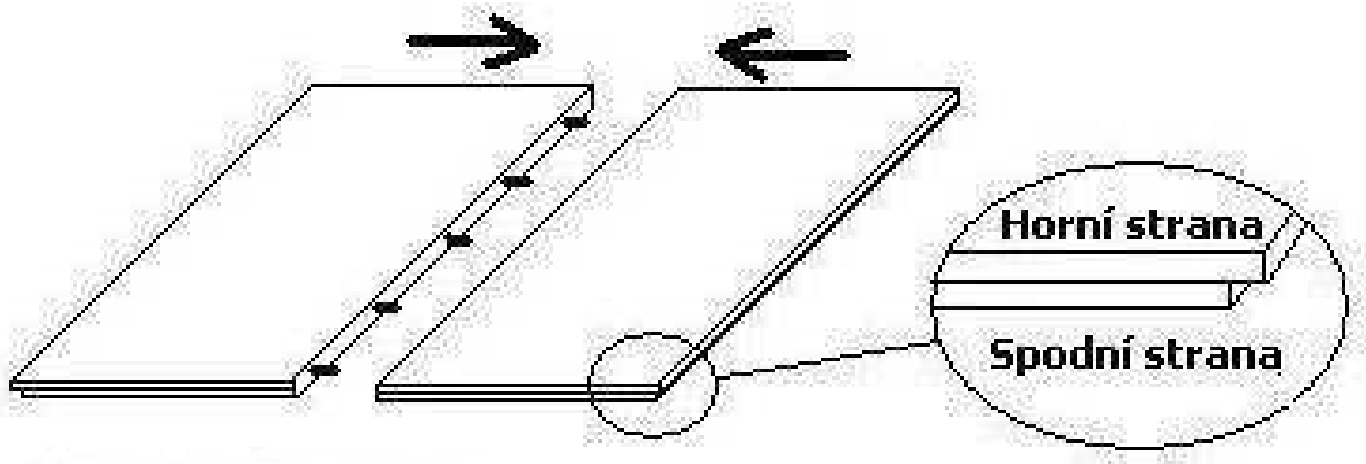

- narazte 5ks kolíků do hrany jedné z částí dna
- spojte obě části dna k sobě

2

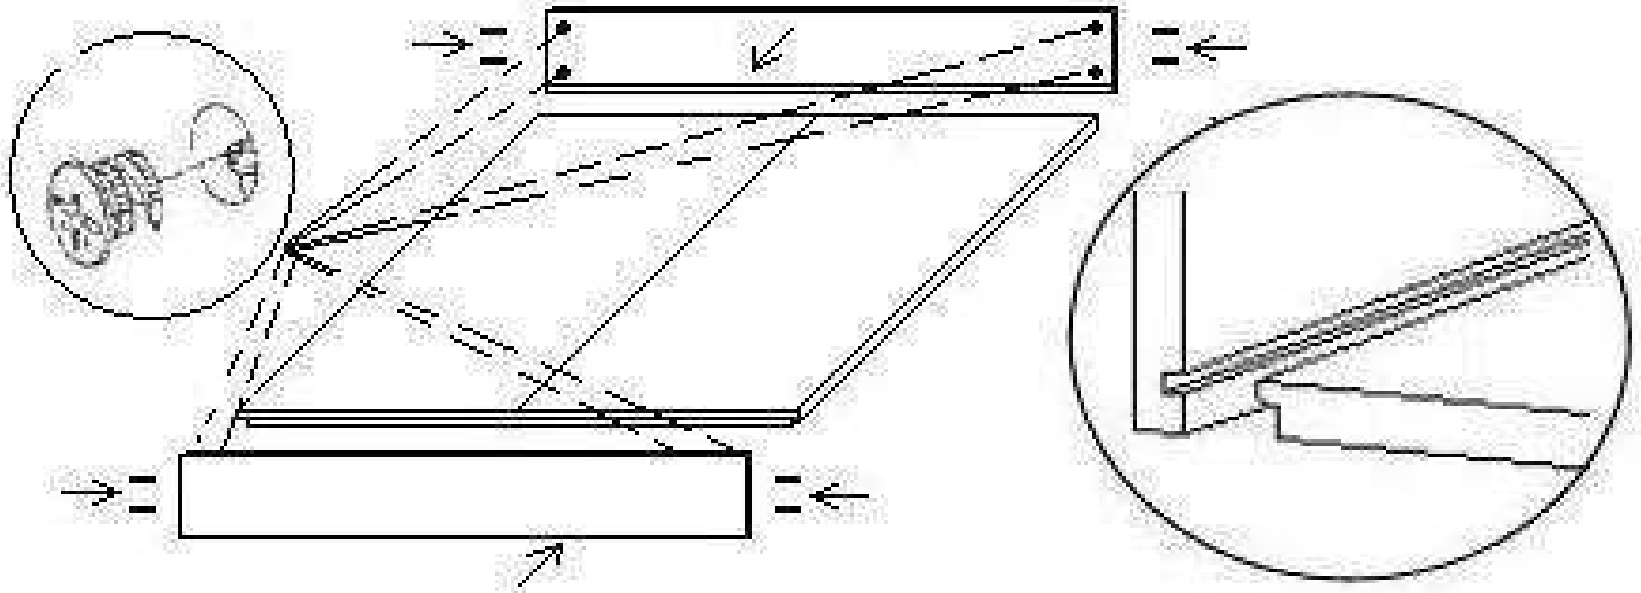

- nasaďte na dno přední a zadní díl
- do předvrtaných otvorů v hranách předního a zadního dílu narazte dřevěné kolíky (vždy 2ks do jedné hrany)
- do otvorů ve vnitřní ploše předního a zadního dílu narazte excentry (šipka na excentru musí směřovat k hraně dílce)

3

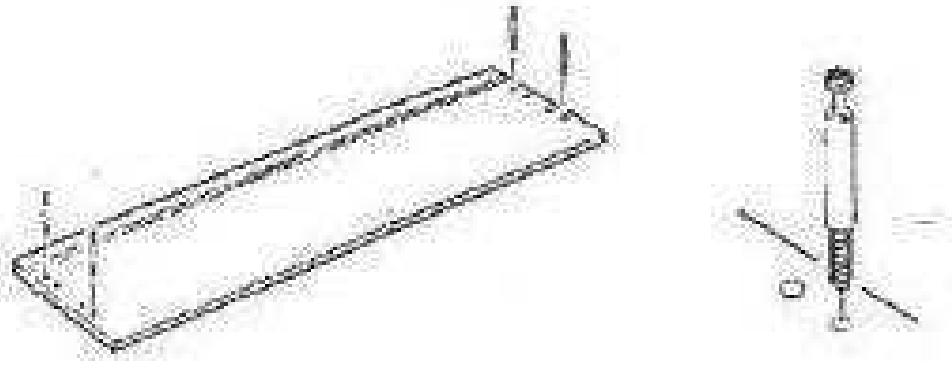

Do předvrtaných otvorů v bocích našroubujte táhla excentrů.

4

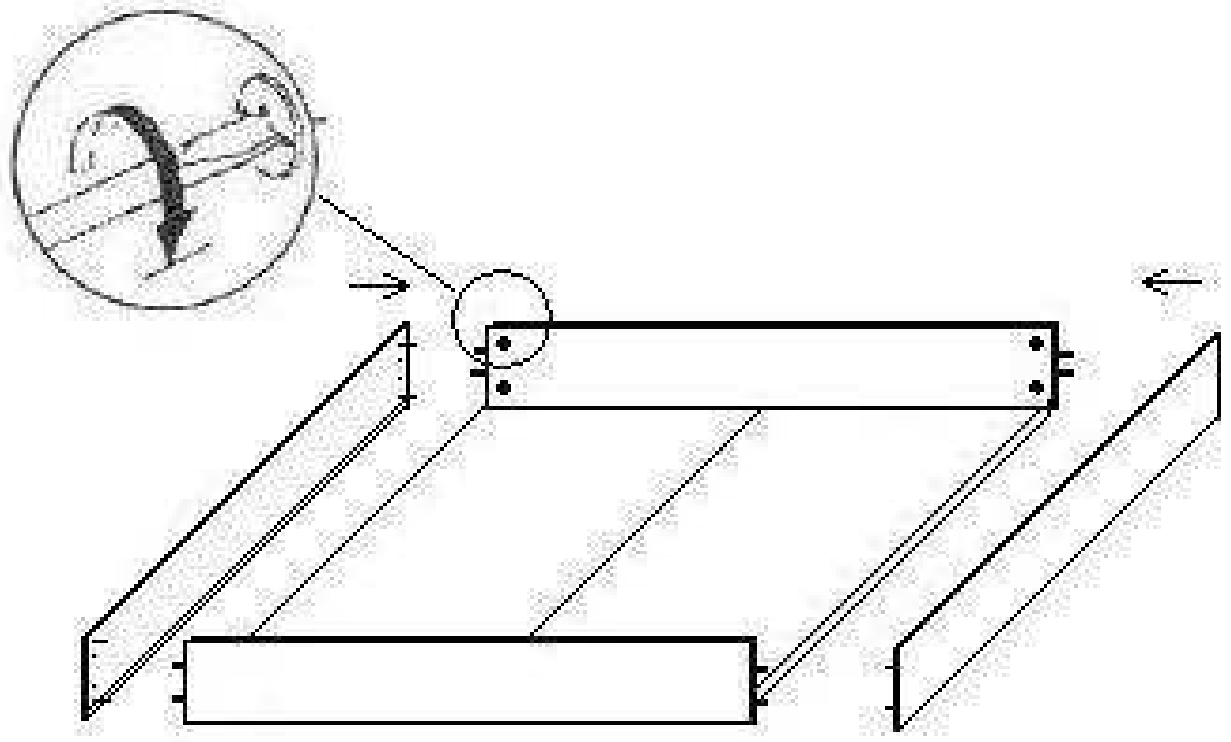

- na spojené dno s předním a zadním dílem nasaďte boky a pomocí křížového šroubováku utáhněte excentry

5

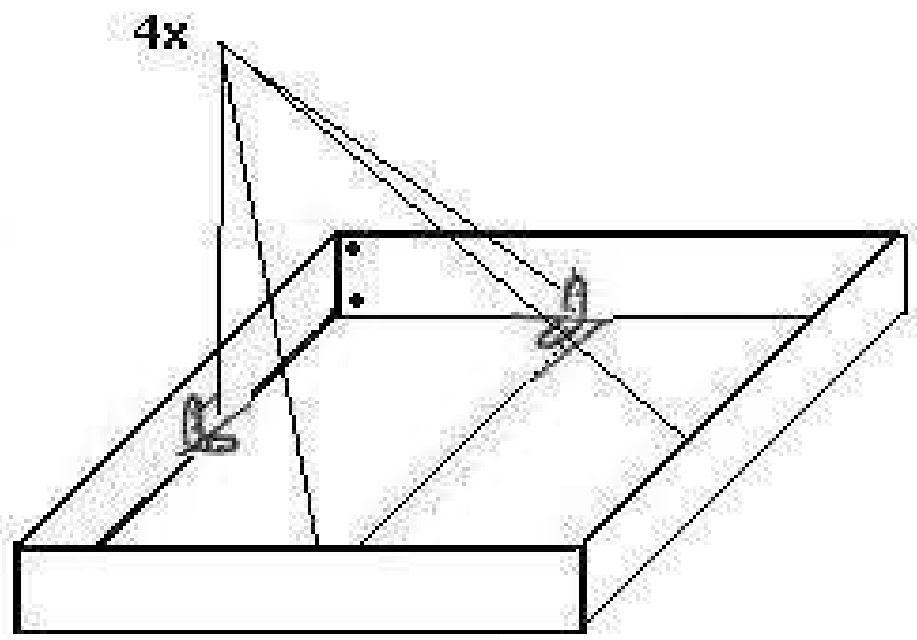

Pro zpevnění přišroubujte 4ks kovových úhelníky pomocí vrutů 3,5x16